

750 SERIES

FUSION® MS-UD/AV750

MARINE ENTERTAINMENT-SYSTEEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Mei 2015
Gedrukt in Taiwan
NEDERLANDS

FUSION®
FUSIONENTERTAINMENT.COM


Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en het Fusion™ logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Fusion, FUSION-Link™ en True-Marine™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple®, het Apple logo, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano®, iPhone® en Lightning™ zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik daarvan heeft Garmin een licentie verkregen. HDMI® is een geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. NMEA®, NMEA 2000®, and the NMEA 2000 logo are registered trademarks of the National Marine Electronics Association. Pandora® en de Pandora imagokenmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Pandora Media, Inc. en worden gebruikt met toestemming. Sirius, XM en alle gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. Wi-Fi® is een geregistreerd merk van Wi-Fi Alliance Corporation. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Gemaakt voor iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4s, iPhone 4, iPod touch (3de t/m 5de generatie), iPod classic en iPod nano (4de t/m 7de generatie).


“Made for iPod” en “Made for iPhone” geeft aan dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om met respectievelijk een iPod of een iPhone verbinding te maken, door de ontwikkelaar is gecertificeerd en voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit toestel en of het aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Het gebruik van dit accessoire in combinatie met een iPhone heeft mogelijk invloed op de prestaties van draadloze verbindingen.

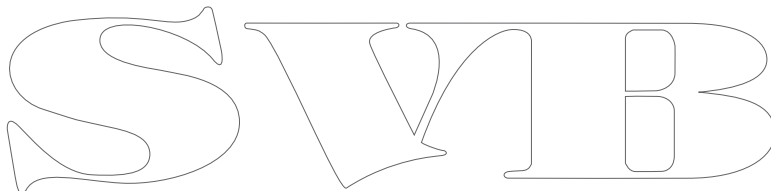The image shows a stylized outline logo consisting of the letters 'S', 'V', and 'B' in a large, decorative font. The letters are interconnected and have a thin, hollow appearance. The 'S' is on the left, the 'V' is in the middle, and the 'B' is on the right. The overall style is clean and modern.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Inhoud van de verpakking	1
Bedieningselementen op de stereo	1
Selecteren met de knop	1
Tekst invoeren	1
Stereo-scherm	1
Mediaspeler aansluiten	2
Compatibiliteit mediaspeler	2
Een mediaspeler verbinden met behulp van het dock	2
Een USB-toestel aansluiten met de USB-kabel	2
Een extern toestel aansluiten	2
Een bron selecteren	2
Het volume aanpassen	3
Tonen aanpassen	3
Luidsprekerzones	3
Infrarood afstandsbediening	3
Afspelen op Bluetooth mediatoestellen	4
Een compatibel Bluetooth toestel verbinden	4
Informatie over het bereik van Bluetooth	4
Een andere Bluetooth bron selecteren	4
Bluetooth broninstellingen	4
Dvd's en cd's afspelen	4
Een cd of dvd plaatsen	4
De dvd-regio instellen	4
Een cd of dvd afspelen	4
Een dvd uitwerpen	4
Afspelen via een USB-, MTP- of Apple toestel	4
Een nummer laten herhalen	5
Nummers in willekeurige volgorde afspelen	5
Informatie over MTP-bestanden	5
Pandora service	5
De Pandora app downloaden	5
Bediening van Pandora Radio via de stereo	5
Radio	6
De tunerregio instellen	6
Een andere radiozender kiezen	6
Voorinstellingen	6
Een kanaal als voorkeuze instellen	6
Voorkeuzes verwijderen	6
Audio van een tv afspelen met behulp van het HDMI® Audio Return Channel	6
SiriusXM Satellite Radio	6
De SiriusXM bron inschakelen	6
De SiriusXM radio-id zoeken	6
Een SiriusXM abonnement activeren	6
Een categorie selecteren	6
Ouderlijk toezicht	6
Ouderlijk toezicht inschakelen	7
Een kanaal vergrendelen	7
Alle vergrendelde kanalen vrijgeven	7
De code voor ouderlijk toezicht wijzigen	7
SiriusXM Problemen oplossen	7
Algemene instellingen	7
Appendix	8
Uw Fusion MS-UD/AV750 registreren	8
True-Marine™ producten	8
FUSION-Link	8
Audio bedienen via NMEA 2000	8
Bekabelde afstandsbedieningen mogelijk	8
Bekabelde afstandsbediening configureren	8

Ethernet en draadloze ondersteuning	8
Problemen oplossen	8
De stereo reageert niet op het indrukken van knoppen	8
De stereo wordt steeds afgesloten na aansluiting op een Apple toestel	8
De stereo kan mijn Apple toestel niet vinden als dit in het dock is geplaatst	9
Mijn Apple toestel is in thermische beschermingsmodus gegaan	9
Mijn MTP toestel reageert niet	9
De stereo kan geen van mijn muziekbestanden op mijn MTP toestel vinden	9
Mijn Bluetooth audio wordt steeds kort onderbroken	9
Op de stereo wordt niet alle informatie over de nummers op mijn Bluetooth bron weergegeven	9
Specificaties	9
Index	10

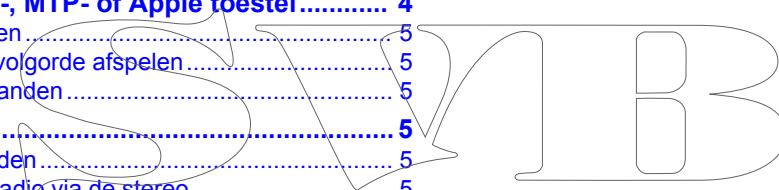

SWIB

Aan de slag

Inhoud van de verpakking

- Twee montageplaten
- Montagemateriaal
 - Vier zelftappende schroeven van 4,2 mm (8-gauge)
 - Vier M4-machineschroeven
- Kabelgeleiders voor voeding en luidsprekers
- RCA-splitter
- Micro-USB naar USB-kabel (alleen UD modellen)
- Lightning™ connector naar USB-kabel (alleen UD modellen)
- Apple® 30-pins naar USB-kabel (alleen UD modellen)
- Afstandsbediening (alleen AV modellen)
- Twee AAA-batterijen (alleen AV modellen)

Bedieningselementen op de stereo



①	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om een menu te openen. • Selecteer als u wilt terugkeren naar het vorige scherm of menu.
②	Selecteer om door de beschikbare bronnen te bladeren.
③	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om te pauzeren of te hervatten. • AM, FM bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om te bladeren door de afstemmodi: Automatisch, handmatig en voorkeuzes (indien twee of meer voorkeuzes zijn opgeslagen). ◦ Houd ingedrukt om dit station als een voorkeuze in te stellen. • SIRIUSXM bron: Selecteer om door de afstemmodi te bladeren (auto en voorkeuzes) als u ten minste een voorkeuzezender hebt.
④	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om naar het vorige nummer te gaan als u een geschikte bron gebruikt. • Houd ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen als u een geschikte bron gebruikt. • AM, FM bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om af te stemmen op de vorige zender. ◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus). • AUX1, AUX2 bron: Selecteer om de versterking te verkleinen voor de aangesloten bron. • SIRIUSXM bron: Selecteer om terug te gaan naar de vorige zender.
⑤	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om naar het volgende nummer te gaan als u een geschikte bron gebruikt. • Houd ingedrukt om het huidige nummer door te spoelen als u een geschikte bron gebruikt. • AM, FM bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om af te stemmen op de volgende zender. ◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus). • AUX1, AUX2 bron: Selecteer om de versterking te versterken voor de aangesloten bron. • SIRIUSXM bron: Selecteer om naar het volgende kanaal te gaan.

⑥	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om de audio-uitvoer te dempen. • Selecteer om het dempen van de audio-uitvoer op te heffen. <p>Het volume blijft op de eerder ingestelde niveau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pandora®: Ingedrukt houden om Pandora te laten weten dat u dit nummer niet wilt afspelen.
⑦	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om de helderheid van het en de knop aan te passen. • Pandora: Ingedrukt houden om Pandora te laten weten dat u dit nummer leuk vindt en nog meer nummers zoals dit wilt horen.
⑧	<ul style="list-style-type: none"> • Knop • Draai om het volume aan te passen. • Houd de knop ten minste één seconde ingedrukt om het subwooferniveau aan te passen. • Draai de knop om door de menu's te bladeren of een instelling aan te passen. • Druk om de gemarkeerde optie te selecteren.
⑨	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om de stereo in te schakelen. • Houd ingedrukt om de stereo uit te schakelen.

Selecteren met de knop

U kunt de knop gebruiken om de items op het scherm te markeren en te selecteren.

- Draai de knop om een item op het scherm te selecteren.
- Druk op de knop om de gemarkeerde optie te selecteren.


Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren om enkele instellingsvelden op dit toestel te wijzigen.

- 1 Selecteer in een instellingsveld waarin u tekst kunt invoeren **⏪** om de bestaande tekens te wissen.
- 2 Kies een letter met de knop en druk erop om deze te kiezen.
- 3 Voltooi de invoer van de tekst door meer letters toe te voegen.
- 4 Houd de knop ingedrukt om de nieuwe tekst op te slaan.

Stereo-scherm

De informatie die wordt weergegeven op het stereo-scherm varieert afhankelijk van de geselecteerde bron. In dit voorbeeld speelt de stereo een nummer af op een mobiel iPhone® toestel.

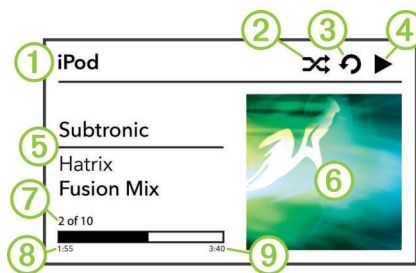

①	Bron
②	Statuspictogram Willekeurige volgorde
③	Statuspictogram Herhalen
④	Statuspictogram Afspelen
⑤	Track-informatie (indien beschikbaar)
⑥	Artwork van album (indien beschikbaar van een compatibele USB-bron) OPMERKING: Artwork van album wordt niet weergegeven bij het afspelen van tracks vanaf een toestel dat is verbonden via Bluetooth®.
⑦	Huidige track-nummer van het totale aantal nummers in de afspeellijst (indien beschikbaar)
⑧	Verstreken tijd
⑨	Duur van nummer

Mediaspeler aansluiten

⚠ LET OP

U moet de mediaspeler mogelijk uit de hoes of behuizing halen zodat deze in het dock past.

Plaats de mediaspeler met het scherm naar boven.

Forceer de mediaspeler nooit in het dock.

Wees voorzichtig bij het verwijderen van de mediaspeler uit het dock, omdat het oppervlak warm kan zijn.

Verwijder de mediaspeler altijd uit de stereo-installatie als u deze niet gebruikt. Laat het toestel niet achter in uw vaartuig. Dit verkleint de kans op diefstal en schade door extreme temperaturen.

Verwijder de mediaspeler niet tijdens het varen en voorkom dat de stereo-installatie u op enige manier kan afleiden terwijl u het vaartuig bestuurt. Houd u aan alle wetgeving voor watersport die betrekking heeft op het gebruik.

De stereo is geschikt voor verschillende mediaspelers, waaronder smartphones en andere mobiele toestellen. U kunt een compatibele mediaspeler verbinden via een draadloze Bluetooth verbinding of een USB-verbinding op het geïntegreerde docking-station (alleen UD modellen), via de USB-kabel aan de achterkant van de stereo, of via een optioneel UNI-Dock extern media-dock.

OPMERKING: Als u een Apple mediaspeler aansluit op de USB-poort van de stereo, moet u Bluetooth op de mediaspeler uitschakelen of de Bluetooth aansluiting ontkoppelen van de stereo om mogelijke problemen met het afspelen van media te voorkomen.

Compatibiliteit mediaspeler

Als u een UD model hebt, kunt u de meegeleverde adapterkabels gebruiken om gangbare mediaspelers aan te sluiten op het interne basisstation of de connector aan de achterkant van de stereo. Als u een AV model hebt, kunt u de bij uw mediaspeler geleverde USB-kabels gebruiken om de speler aan te sluiten op de connector aan de achterkant van de stereo-installatie.

Alleen mediaspelers met poorten aan de onderkant, niet aan de zijkanten, passen in het basisstation. Mediaspelers die groter zijn dan 144 × 71 × 13 mm (5,67 × 2,80 × 0,52 in.) passen niet in het basisstation.

Kabelconnector in station	Toestellen
Micro-USB-connector	Ondersteunde mediaspelers. Ga naar www.fusionentertainment.com .
Apple 30-pins connector	Apple iPhone 4s en iPhone 4. iPod touch® (3de en 4de generatie), iPod classic® en iPod nano® (4de, 5de en 6de generatie).
Apple Lightning connector	Apple iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c en iPhone 5. iPod touch (5de generatie) en iPod nano (7de generatie).


U kunt ook een FAT32- of NTFS-geformatteerd USB-flashstation direct aansluiten op de USB-poort.

Een mediaspeler verbinden met behulp van het dock

U kunt een compatibele mediaspeler verbinden met het universele dock dat is geïntegreerd in de UD modellen.

- 1 Verschuif de knop boven op de stereo-installatie en trek de klep naar beneden om deze te openen.
- 2 Schuif de lade naar buiten.
- 3 Sluit de adapterkabel ① aan op de USB-poort ②.

OPMERKING: U kunt een USB-flashstation direct aansluiten op de USB-poort.

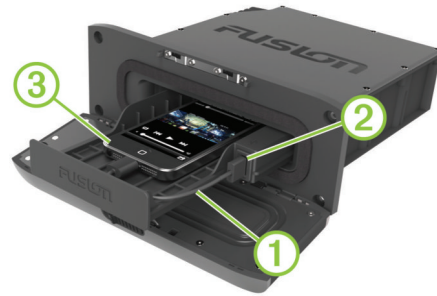

- 4 Sluit de kabel van de adapter aan op de mediaspeler ③, en plaats deze in de lade van het toestel.

OPMERKING: Als u een Android™ toestel verbindt met de stereo, moet u het toestel ontgrendelen voordat u de adapterkabel aansluit.

- 5 Schuif de lade naar binnen en sluit de klep.

Een USB-toestel aansluiten met de USB-kabel

U kunt een USB-toestel aansluiten op de USB-kabel aan de achterzijde van de stereo.

- 1 Zoek de USB-kabel aan de achterzijde van de stereo.
- 2 Sluit het USB-toestel aan op de USB-poort.

Een extern toestel aansluiten

U kunt verschillende externe toestellen aansluiten op de stereo, zoals tv's, dvd-spelers, spelconsoles en mediaspelers. Deze toestellen hebben RCA-connectors, een lijnuitgang of hoofdtelefoonconnector.

- 1 Zoek de aux-kabel aan de achterzijde van de stereo.
- 2 Sluit zo nodig een RCA naar 3,5 mm verloopkabel aan op het externe toestel.
- 3 Sluit het externe toestel aan op de RCA-connectors op de stereo.

De versterking aanpassen voor het externe toestel

U kunt de versterking voor het aangesloten externe toestel aanpassen om een volumeniveau te bereiken dat gelijk is aan dat van andere mediabronnen. U kunt de versterking aanpassen in stappen van 1 dB.

- 1 Selecteer een externe bron.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer ►► om de versterking te vergroten.
 - Selecteer ◀◀ om de versterking te verkleinen.

Externe toestel	Aanbevolen versterkingsinstelling (dB)
Draagbare mediaspeler met hoofdtelefoonuitgang	van -9 dB tot -6 dB
Cd/dvd-speler met lijnuitgang	-6 dB
Draagbare mediaspeler met lijnuitgang	0 dB
Spelconsole met lijnuitgang	0 dB
Oudere audio-/visuele apparatuur met lijnuitgang (bijvoorbeeld VHS of cassettedeck)	van 6 dB tot 9 dB

OPMERKING: Om bij gebruik van een draadbare mediaspeler met hoofdtelefoonuitgang de audiokwaliteit te optimaliseren kan het nodig zijn om de volumeregeling op de mediaspeler aan te passen in plaats van de versterking.

Een bron selecteren

- 1 Selecteer ↻.

- Selecteer een optie:
 - Draai de knop om een bron te selecteren.
 - Selecteer meerdere keren om een bron te markeren.
- Druk op de knop om de bron te selecteren.

Het volume aanpassen

- Gebruik de knop om het volume aan te passen.
- Druk indien nodig op de knop om tussen zones te schakelen.

TIP: Als u alle zones tegelijk wilt bedienen, drukt u de knop in tot alle zones zijn gemarkeerd.

Tonen aanpassen

- Selecteer > Instellingen > Toon.
- Gebruik de knop om het niveau aan te passen.
- Druk op de knop om over te schakelen naar een andere toon.

Luidsprekerzones

U kunt luidsprekers in één ruimte groeperen in luidsprekerzones. Vervolgens kunt u het geluidsniveau van de zones apart regelen. Bijvoorbeeld als u de audio zachter wilt zetten in de cabine en luider aan dek.

Voeding van zones 1 en 2 vindt plaats via de ingebouwde klasse D versterker. Om de vier lijnuitgangen en de vier subwooferuitgangen te gebruiken moet u externe versterkers aansluiten.

U kunt de balans, het maximumvolume en het subwooferniveau instellen voor elk van de beschikbare zones en deze een naam geven. Per zone kunnen maximaal twee paar luidsprekers parallel worden geschakeld om de output van de versterker te verhogen.

Luidsprekerzones instellen

- Selecteer > Instellingen > Zone.
- Selecteer een zone.
- Selecteer een of meer opties:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle zones.

 - Als u de zone wilt uitschakelen en verwijderen van de audioniveaupagina's, selecteert u **Ingeschakeld** om het selectievakje uit te schakelen. Als een zone is uitgeschakeld, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de instellingen voor die zone.
 - Als u zones 1 en 2 wilt koppelen, selecteert u **Aan zone 1 koppelen** om het selectievakje in te schakelen.
 - Als u de balans van rechter- en linkerluidspreker voor deze zone wilt bijstellen, selecteert u **Balans** en stelt u de balans in met de knop.
 - Als u het maximumvolume voor deze zone wilt beperken, selecteert u **Volumelimiet** en stelt u de limiet in met de knop.
 - Als u het subwooferniveau voor deze zone wilt instellen, selecteert u **Sublevel** en stelt u het niveau in met de knop.

TIP: Als u het subwooferniveau in een scherm wilt weergeven, houdt u de knop drie seconden ingedrukt.
 - Als u de zone een bepaalde naam wilt geven, selecteert u **Naam (Tekst invoeren)**.
 - Als u het volume voor deze zone wilt regelen via een andere versterker of stereo en een vast lijnuitgangsniveau wilt instellen, selecteert u **Volumeregeling** om het selectievakje uit te schakelen.

Zones koppelen

- Selecteer > Instellingen > Zone > Zone 2.
- Selecteer **Aan zone 1 koppelen** om de knop te vullen.

Als de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, wordt weergegeven tussen zones 1 en 2 op het volumescherm.

De interne versterkers uitschakelen

Als u externe versterkers gebruikt voor zones 1 en 2, kunt u de interne versterkers uitschakelen om het stroomverbruik te verlagen.

- Selecteer > Instellingen > Zone.
- Selecteer **Amps On** om het selectievakje uit te schakelen.

Het subwooferfilter aanpassen

U kunt via de instelling voor het subwooferfilter de subwooferafsluitfrequentie regelen om de door luidsprekers en subwoofer geproduceerde geluidsmix te verbeteren. Audiosignalen boven de geselecteerde frequentie worden niet doorgegeven aan de subwoofer. De instelling is van toepassing op alle subwooferuitgangen.

- Selecteer > Instellingen > Zone > Subwooferfilter.
- Selecteer een frequentie.
- Druk op de knop om de selectie op te slaan.

Infrarood afstandsbediening

U kunt de AV stereo met de infrarood (IR) afstandsbediening bedienen. De werking van de knoppen op de afstandsbediening is identiek aan de werking van de knoppen op de toestellen. Wat het effect is van het indrukken van een knop hangt af van de actieve mediabron.

OPMERKING: Alleen bij AV modellen wordt een afstandsbediening meegeleverd.

Knop	Functie
	Schakelt het toestel in en uit.
	Bladert door de beschikbare bronnen.
DSP	Geeft nummer, hoofdstuk en de titel weer van het cd-nummer of het dvd-hoofdstuk dat u bekijkt of beluistert op de aangesloten tv.
ZOOM	Zoomt in op de dvd-afbeelding.
SUB-T	Bladert door de beschikbare ondertitelingstalen voor de dvd.
DVD	Opent het dvd-instellingsmenu op de aangesloten tv.
MNU	<ul style="list-style-type: none"> Opent het navigatiemenu. DVD bron: Opent het menu op de aangesloten tv.
	Hiermee kunt u audio dempen inschakelen en opheffen.
Pijltjes	Hiermee kunt u menu's en instellingen doorbladeren.
SEL	Selecteert de gemarkeerde optie of instelling.
RPT	Herhaalt de huidige selectie.
RDM	Speelt nummers of hoofdstukken in willekeurige volgorde af.
	Hiermee laat u Pandora weten dat u dit nummer leuk vindt en nog meer nummers zoals dit wilt horen.
	Hiermee laat u Pandora weten dat u dit nummer niet wilt afspelen.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u het huidige nummer pauzeren of hervatten, als u een geschikte bron gebruikt. Hiermee kunt u door de afstemmodi (automatisch, handmatig en voorkeuzes) bladeren, als u een geschikte bron gebruikt.
	Eén keer indrukken om het afspelen te stoppen. Twee keer indrukken om terug te gaan naar het begin.
	Hiermee gaat u naar het vorige kanaal, de vorige voorkeuze of het vorige nummer, als u een geschikte bron gebruikt.
	Hiermee kunt u teruggaan in het nummer of hoofdstuk (terugspoelen).
	Hiermee kunt u vooruit gaan in het nummer of hoofdstuk (doorspoelen).

Knop	Functie
▶▶	Hiermee gaat u naar het volgende kanaal, de volgende voorkeuze of het volgende nummer, als u een geschikte bron gebruikt.
Numerieke knoppen	Hiermee kunt u cijfers en numerieke gegevens invoeren, zoals cijfers voor bepaalde nummers.

Afspelen op Bluetooth mediatoestellen

U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth mediatoestellen.

U kunt de afspeelfuncties bedienen via de knoppen, maar u kunt niet bladeren door de muziekverzameling. U moet het nummer of de afspeellijst selecteren op het mediatoestel.

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest en afspeelduur hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie. Artwork voor het albumomslag en de statuspictogrammen Willekeurige volgorde en Herhalen worden niet ondersteund via Bluetooth draadloze technologie.

Een compatibel Bluetooth toestel verbinden

U kunt media afspelen met een compatibel Bluetooth toestel via de draadloze Bluetooth verbinding.

- 1 Selecteer de Bluetooth bron.
- 2 Selecteer  > **Zichtbaar** om de stereo zichtbaar te maken op uw compatibele Bluetooth toestel.
- 3 Schakel Bluetooth in op uw compatibele Bluetooth toestel.
- 4 Breng het compatibele Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van de stereo.
- 5 Zoek op uw compatibele Bluetooth toestel naar Bluetooth toestellen.
- 6 Selecteer op uw compatibele Bluetooth toestel de stereo uit de lijst met gedetecteerde toestellen.
- 7 Volg op uw compatibele Bluetooth toestel de instructies op het scherm voor het koppelen en verbinden met de gevonden stereo.

Tijdens het koppelen vraagt uw compatibele Bluetooth toestel mogelijk om een code op te stereo te bevestigen. De stereo geeft geen code weer, maar maakt wel verbinding als u het bericht op het Bluetooth toestel bevestigt.

- 8 Als uw compatibele Bluetooth toestel niet direct verbinding maakt met de stereo, herhaalt u de stappen 1 t/m 7.

Om te voorkomen dat draadloze audiostreaming via Bluetooth wordt onderbroken, kunt u de instelling Zichtbaar uitschakelen nadat u een Bluetooth toestel hebt gekoppeld met de stereo.

Informatie over het bereik van Bluetooth

De stereo en draadloze Bluetooth toestellen hebben een bereik van 10 m (33 ft.). Zorg voor optimale prestaties dat er zich geen voorwerpen tussen het draadloze Bluetooth toestel en de stereo bevinden.

Een andere Bluetooth bron selecteren

Als meerdere Bluetooth toestellen zijn gekoppeld met de stereo, kunt u zo nodig een andere bron selecteren. U kunt de stereo verbinden met maximaal acht Bluetooth toestellen.

- 1 Als de **BT** bron is geselecteerd, kiest u .
- 2 Selecteer een Bluetooth toestel.

Bluetooth broninstellingen

Als de BT bron is geselecteerd, kiest u .

Zichtbaar: Maakt de stereo zichtbaar op Bluetooth toestellen.

Om onderbreking van audiostreaming te voorkomen dient u

de instelling uit te schakelen nadat u een Bluetooth toestel hebt gekoppeld met de stereo.

Verwijder apparaat: Hiermee koppelt u het Bluetooth toestel los van de stereo. Als u op dit Bluetooth toestel weer naar audio wilt luisteren, moet u het toestel weer koppelen.

Dvd's en cd's afspelen

Het afspelen van dvd's en cd's is alleen beschikbaar op AV modellen.

Een cd of dvd plaatsen


OPMERKING: Controleer voordat u een schijf plaatst of deze niet beschadigd is voor de beste resultaten. Indien nodig kunt u de schijf reinigen met een schone, zachte en pluisvrije doek. Raak het oppervlak van de schijf niet aan en vermijd blootstelling aan direct zonlicht.

- 1 Verschuif de knop boven op de stereo-installatie en trek de klep naar beneden om deze te openen.
- 2 Plaats de schijf met het etiket naar boven.
- 3 Sluit de klep.

De bron wordt automatisch ingesteld op DVD.


De dvd-regio instellen

U moet de dvd-regio selecteren voordat u de dvd kunt afspelen.

- 1 Selecteer  > **DVD regio**.
- 2 Selecteer de regio.


Een cd of dvd afspelen

Plaats de schijf in het toestel. Selecteer de dvd-regio.

- 1 Selecteer de **DVD** bron en vervolgens  op de meegeleverde IR afstandsbediening.
- 2 U kunt de afspeelfuncties bedienen met de IR afstandsbediening.

OPMERKING: Richt daarbij de afstandsbediening op de stereo. Uw selecties worden weergegeven op de aangesloten tv.

Een dvd uitwerpen

- 1 Verschuif de knop boven op de stereo-installatie en trek de klep naar beneden om deze te openen.
- 2 Druk op  aan de binnenkant van de klep.

Afspelen via een USB-, MTP- of Apple toestel

U kunt verschillende USB-mediaspelers en smartphones aansluiten op de stereo. U kunt bijvoorbeeld een Android smartphone, een USB-flashstation of een compatibel Apple toestel aansluiten. Hoe u toegang krijgt tot de USB-bron hangt af van het type mediaspeler dat is aangesloten. De stereo is ontworpen voor gebruik met één USB-verbinding tegelijk. U moet een USB-toestel ontkoppelen, voordat u verbinding kunt maken met een ander toestel.

OPMERKING: Als u een Apple mediaspeler aansluit op de USB-poort van de stereo, moet u Bluetooth op de mediaspeler uitschakelen of de Bluetooth aansluiting ontkoppelen van de stereo om mogelijke problemen met het afspelen van media te voorkomen.

Mediaspeler	Bronselecties
Android toestel	MTP
Apple toestel	IPOD

Mediaspeler	Bronselecties
USB-flashstation	USB
MP3 mediaspeler (als toestel voor massaopslag)	USB OPMERKING: Als uw MP3 mediaspeler geen massaopslag ondersteunt via een USB-verbinding, moet u de speler aansluiten op de stereo als extern toestel (Een extern toestel aansluiten).

U kunt de verzameling muziek op de USB-bron doorbladeren op de categorieën die het toestel ondersteunt, zoals nummers, albums en artiesten op MTP en Apple toestellen.

OPMERKING: De USB bron biedt geen ondersteuning voor zoeken in bibliotheken. U kunt zoeken in de mapstructuur.

U kunt bestanden ook zoeken via de mapstructuur op uw mediaspeler. Op de IPOD als bron kunt u bijvoorbeeld > **Albums** selecteren.

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest, afspeelduur en artwork albumomslag hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.

OPMERKING: Verschillende besturingssystemen en mediaspelers bieden verschillende niveaus van ondersteuning voor MTP. Raadpleeg www.fusionentertainment.com voor meer informatie over de compatibiliteit van toestellen.

Een nummer laten herhalen

De functie Herhalen is beschikbaar op de IPOD, MTP en USB bronnen.

- 1 Selecteer de juiste bron en vervolgens .
- 2 Is een **IPOD** de bron, dan selecteert u **iPod-instellingen**.
- 3 Selecteer **Herhalen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u alle nummers in de huidige selectie wilt herhalen, selecteert u **Alle**.
 - Als u de huidige selectie wilt herhalen, selecteert u **Een**.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

De functie Willekeurige volgorde is beschikbaar op de IPOD, MTP en USB bronnen.

- 1 Selecteer de juiste bron en vervolgens .
- 2 Is een **IPOD** de bron, dan selecteert u **iPod-instellingen**.
- 3 Selecteer **Willekeurige volgorde**.

Informatie over MTP-bestanden

Als u het MTP-toestel hebt aangesloten, downloadt de stereo de lijst met alle titels en wordt een titelindex gemaakt. Dit proces moet zijn voltooid, voordat u nummers kunt afspelen. Bij toestellen met een grote muziekverzameling kan dit een paar minuten duren. Tijdens het indexeren wordt het aantal nummers weergegeven. U kunt intussen andere bronnen gebruiken.

Om de beste resultaten te krijgen dienen de muziekmappen op een MTP-toestel elk niet meer dan 300 bestanden te bevatten. Bij meer dan 300 bestanden per map kan het gebeuren dat het MTP-toestel niet meer reageert en opnieuw verbinding met het toestel moet worden gemaakt.

Een map met muziekbestanden moet een van de volgende namen hebben. Bovendien moet de map zich bevinden in de hoofdmap van het MTP-toestel.

- My Music
- My_Music
- mobile
- Music

Deze richtlijnen gelden ook voor geheugenkaarten die in het MTP-toestel zijn geplaatst.

Pandora service

Pandora is een gratis gepersonaliseerde radio voor oneindig en ontspannen luisterplezier. Pandora integratie vereist een compatibel mobiel toestel waarop de Pandora toepassing is geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie over compatibele toestellen www.pandora.com/everywhere/mobile.

OPMERKING: Pandora is momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

De Pandora app downloaden

Voordat u de Pandora service op uw toestel kunt gebruiken, moet u de Pandora app op uw smartphone installeren.

- 1 Open op uw compatibele smartphone de app store en zoek naar Pandora.
- 2 Installeer de Pandora app.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw smartphone of mobiele toestel voor meer informatie.

Bediening van Pandora Radio via de stereo

U kunt Pandora radio bedienen met de stereo in plaats van met uw mobiele toestel. Wanneer u Pandora bedient met de stereo, kunt u Pandora niet bedienen met uw mobiele toestel.

Stereobediening van Pandora radio is alleen beschikbaar op Apple mobiele toestellen.

- 1 Open de Pandora app op het mobiele toestel.
- 2 Sluit een Apple mobiel toestel aan via een USB-verbinding en selecteer de **IPOD** bron.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als Pandora bedieningselementen zichtbaar zijn op de stereo, gaat u verder met stap 5.
 - Als Pandora bedieningselementen niet zichtbaar zijn op de stereo, gaat u verder met stap 4.

- OPMERKING:** U moet een Apple mobiel toestel aansluiten via een USB-verbinding in plaats van een Bluetooth verbinding als u Pandora bedient met de stereo.
- 4 Selecteer > **Pandora bediening** om het selectievakje in te schakelen.
 - 5 Selecteer zo nodig een optie op de stereo:
 - Als u de zenders wilt pauzeren, selecteert u **||**.
 - Als u naar het volgende nummer wilt gaan, selecteert u **▶▶**.
 - Als u Pandora wilt laten weten dat u dit nummer leuk vindt en nog meer nummers zoals dit wilt horen, selecteert u **👍**.
 - Als u Pandora wilt laten weten dat u dit nummer niet wilt afspelen, selecteert u **👎**.
 - Als u een ander station wilt kiezen, selecteert u > **Pandora** en vervolgens het station.
 - Als u een nieuw station wilt toevoegen, selecteert u > **Pandora** > **Voeg station toe** en vervolgens het station.
 - Als u een station wilt verwijderen, selecteert u > **Pandora** > **Wis station** en vervolgens het station.
 - Als u alle Pandora stations in willekeurige volgorde wilt beluisteren, selecteert u > **Pandora** > **Willekeurige volgorde**.

Als u de Pandora weer wilt bedienen met uw mobiele toestel, selecteert u > **Pandora** > **Pandora bediening** om het selectievakje uit te schakelen.

Radio

Als u AM- of FM-radio wilt beluisteren, moet op de stereo een geschikte nautische AM/FM-antenne zijn aangesloten en moet het toestel zich binnen bereik van een zendstation bevinden.

Om SiriusXM® radio te kunnen beluisteren moet u beschikken over de juiste apparatuur en een bijbehorend abonnement ([SiriusXM Satellite Radio](#)).

Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het aansluiten van een AM/FM-antenne of SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

De tunerregio instellen

U moet de regio selecteren waarin u zich momenteel bevindt om AM, FM en SiriusXM (alleen in de Verenigde Staten) zenders goed te ontvangen.

OPMERKING: SiriusXM is niet beschikbaar in alle regio's.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Tuner regio**.
- 2 Selecteer uw huidige regio.


Een andere radiozender kiezen


- 1 Selecteer een toepasselijke bron, zoals **FM**.
- 2 Selecteer  meerdere keren om door de afstemmodi te bladeren:
 - Selecteer **Auto** om te scannen en automatisch te stoppen bij de eerstvolgende zender.
 - Selecteer **Handmatig** om handmatig een zender te selecteren.
 - Selecteer **Voorinstellingen** om een opgeslagen voorkeuzezender te selecteren.
- 3 Selecteer  of  om op de zender af te stemmen.

Voorinstellingen


U kunt uw favoriete AM/FM-stations of SiriusXM kanalen opslaan als voorkeuzezenders. U kunt maximaal 15 voorkeuzezenders opslaan per radioband.

Een kanaal als voorkeuze instellen

- 1 Selecteer een geschikte bron en stem de stereo af op een kanaal.
- 2 Selecteer  > **Voorinstellingen**.
- 3 Selecteer **Huidige opslaan** of **Preset toevoegen**.

TIP: U kunt het geselecteerde kanaal snel opslaan als voorkeuzezender door  ingedrukt te houden.


Voorkeuzes verwijderen

- 1 Selecteer een geschikte bron en vervolgens  > **Voorinstellingen** > **Preset verwijderen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een enkele voorkeuzezender wilt verwijderen, selecteert u de zender.
 - Als u alle voorkeuzezenders wilt verwijderen, selecteert u **Alle voorinstellingen wissen**.

Audio van een tv afspelen met behulp van het HDMI® Audio Return Channel

Voordat u het HDMI Audio Return Channel (ARC) als weergavebron kunt gebruiken, moet u een ARC-compatibele kabel aansluiten op de stereo en op de voor ARC ingestelde HDMI poort van een ARC-compatibele televisie. Raadpleeg de installatie-instructies van uw stereo en de gebruikershandleiding van uw televisie voor meer informatie.

OPMERKING: De Fusion MS-AV750 ondersteunt ARC.

- 1 Selecteer op de televisie die met de stereo is verbonden, de bron die u wilt horen op de stereo.
- 2 Selecteer op de stereo  > **ARC**.

SiriusXM Satellite Radio

Alleen SiriusXM brengt u meer van uw favoriete muziek op één plaats. Meer dan 140 zenders, inclusief de beste zenders zonder reclame en zenders op het gebied van sport, nieuws, actualiteit, comedy en entertainment. Welkom in de wereld van satellietradio. Een SiriusXM Vehicle Tuner en abonnement zijn vereist. Ga voor meer informatie naar www.siriusxm.com.

De SiriusXM bron inschakelen

U moet de SiriusXM bron inschakelen, voordat u SiriusXM satellietradio kunt beluisteren.

Selecteer  > **Instellingen** > **Tuner regio** > **VS**.

De SiriusXM radio-id zoeken

U hebt de radio-id van uw SiriusXM Connect Tuner nodig om uw SiriusXM abonnement te activeren. U vindt de SiriusXM radio-id op de achterkant van de SiriusXM Connect Tuner of op de verpakking of door uw stereo af te stemmen op kanaal 0.

Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens  > **Kanalen** > **Alle kanalen** > **000 Radio ID**.

De SiriusXM radio-id bevat niet de letters I, O, S of F.


Een SiriusXM abonnement activeren

U moet de radio-id hebben om het SiriusXM abonnement te kunnen activeren ([De SiriusXM radio-id zoeken](#)).

- 1 Als u de SiriusXM bron hebt geselecteerd, stemt u af op kanaal 1.
U hoort dan het preview-kanaal. Zo niet, controleer dan de SiriusXM Connect Tuner, de antenne-installatie en de aansluitingen en probeer het nogmaals.
- 2 Stem af op kanaal 0 om de radio-id te zoeken.
- 3 Neem telefonisch contact op met SiriusXM ondersteuning voor luisteraars op (866) 635-2349 of ga naar www.siriusxm.com/activatenow om u te registreren indien u in de Verenigde Staten woont. Neem telefonisch contact op met SiriusXM op (877) 438-9677 of ga naar www.siriusxm.ca/activatexm om u te registreren indien u in Canada woont.
- 4 Geef de radio-id op.
Activering duurt meestal 10 tot 15 minuten, maar kan soms wel een uur duren. De SiriusXM Connect Tuner moet zijn ingeschakeld en het SiriusXM signaal ontvangen om het activeringsbericht te kunnen ontvangen.
- 5 Indien de service niet binnen een uur wordt geactiveerd, gaat u naar <http://care.siriusxm.com/refresh> of neemt u telefonisch contact op met SiriusXM op 1-855-MYREFRESH (697-3373).

Een categorie selecteren


U kunt bepalen welke categorieën kanalen beschikbaar zijn door afstemmen op Categorie te gebruiken.

- 1 Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens de  > **Categorie**.
- 2 Selecteer een categorie.

Ouderlijk toezicht




Met de functie Ouderlijk toezicht kunt u de toegang tot SiriusXM kanalen beperken, waaronder kanalen voor volwassenen. Als de functie Ouderlijk toezicht is ingeschakeld, moet u een code invoeren om af te kunnen stemmen op de vergrendelde kanalen. U kunt de 4-cijferige code ook wijzigen.

Ouderlijk toezicht inschakelen


- 1 Selecteer de **SIRIUSXM** bron en vervolgens  > **Ouderlijk toezicht**.
- 2 Selecteer **Openen** om het selectievakje in te schakelen.
- 3 Voer de code in.
OPMERKING: De standaardcode is 0000.

Als u kanalen hebt vergrendeld en vervolgens Ouderlijk toezicht hebt ingesteld, moet u Openen nogmaals selecteren om de kanalen te vergrendelen.


Een kanaal vergrendelen

- 1 Selecteer de **SIRIUSXM** bron en vervolgens  > **Ouderlijk toezicht > Openen**.
- 2 Voer de code in.
- 3 Selecteer  > **Ouderlijk toezicht > Sluiten/Openen**.
- 4 Selecteer de te beperken kanalen.
- 5 Selecteer  > **Ouderlijk toezicht > Openen**.

SiriusXM Problemen oplossen

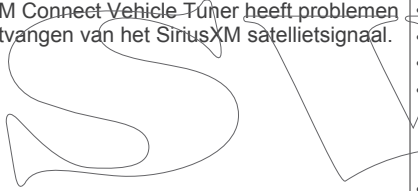Advies	Beschrijving	Oplossingen
Antenne controleren	De radio heeft een probleem met de SiriusXM antenne gedetecteerd. De antennekabel is mogelijk beschadigd of niet aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de antennekabel is aangesloten op de SiriusXM Connect Vehicle Tuner.• Controleer de antennekabel op beschadigingen en knikken. Vervang de antenne als de kabel is beschadigd. SiriusXM producten zijn verkrijgbaar bij uw lokale auto-audio winkel of op www.shop.siriusxm.com.
Controleer de tuner	De stereo heeft problemen met de communicatie met de SiriusXM Connect Vehicle Tuner. De tuner is mogelijk beschadigd of niet aangesloten.	Controleer of de kabel van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner goed is aangesloten op de stereo.
Geen signaal	De SiriusXM Connect Vehicle Tuner heeft problemen met het ontvangen van het SiriusXM satelliet signaal. 	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat uw schip buiten in de open lucht is.• Controleer of de SiriusXM antenne stevig is bevestigd op de boot.• Verwijder obstakels boven of naast de SiriusXM antenne.• Controleer de antennekabel op beschadigingen en knikken. Vervang de antenne als de kabel is beschadigd. SiriusXM producten zijn verkrijgbaar bij uw lokale auto-audio winkel of op www.shop.siriusxm.com.• Raadpleeg de installatiehandleiding bij de SiriusXM Connect Vehicle Tuner voor meer informatie over het installeren van de antenne.
Abonnement bijgewerkt	De radio heeft een wijziging in de status van uw SiriusXM abonnement geconstateerd.	<ul style="list-style-type: none">• Selecteer een knop om het bericht te wissen.• Ga naar www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 als u vragen hebt over uw abonnement
Kanaal niet beschikbaar	Het door u gezochte kanaal is geen geldig SiriusXM kanaal of het kanaal waarnaar u luisterde is niet meer beschikbaar. Dit bericht kan kort worden weergegeven als u een nieuwe SiriusXM Connect Vehicle Tuner aansluit.	Ga naar www.siriusxm.com voor meer informatie over het instellen van het SiriusXM kanaal.
Geen abonnement voor kanaal	Het door u gezochte kanaal valt niet onder uw SiriusXM abonnementpakket of het kanaal dat u beluisterde maakt geen deel meer uit van uw SiriusXM abonnementpakket.	Ga naar www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 voor meer informatie over uw abonnementpakket of om een abonnement te nemen op het kanaal.
Kanaal vergrendeld	Het door u gezochte kanaal is vergrendeld door de functie Ouderlijk toezicht.	Raadpleeg het hoofdstuk over Ouderlijk toezicht in de handleiding om kanalen te ontgrendelen.

Algemene instellingen

Selecteer  > **Instellingen**.

OPMERKING: Als een selectievakje is gevuld, is de optie ingeschakeld. Als het vakje leeg is, is de optie uitgeschakeld.

Toon: Hiermee regelt u de bastonen, middentonen en hoge tonen.

Zone: Hiermee kunt u de luidsprekerzones configureren.



Toetsgeluid: Hiermee kunt u hoorbare knoptonen in- en uitschakelen.

Taal: Hiermee kunt u de taal op het toestel instellen.

Zoeken: Hiermee schakelt u de Fusion Alpha Search Technology (FAST) in, waarmee u snel tracks kunt zoeken op letters of cijfers. U kunt een cijfer selecteren om het menu


U kunt de vergrendelde kanalen niet openen. Vergrendelde kanalen kunnen alleen in de modus Ouderlijk toezicht worden geopend.

Alle vergrendelde kanalen vrijgeven

- 1 Selecteer de **SIRIUSXM** bron en vervolgens  > **Ouderlijk toezicht > Openen**.
- 2 Voer de code in.
- 3 Selecteer  > **Ouderlijk toezicht > Verwijder blokkades**.

De code voor ouderlijk toezicht wijzigen

- 1 Selecteer de **SIRIUSXM** bron en vervolgens  > **Ouderlijk toezicht > Openen**.
- 2 Voer de code in.
- 3 Selecteer  > **Ouderlijk toezicht > Veranderen pin**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

TIP: U kunt de code terugzetten op 0000 door  15 seconden ingedrukt te houden.

FAST in te schakelen als uw muzikspeler meer nummers bevat dan geselecteerd.

Energie besparen: Schakelt de LCD-verlichting na één minuut inactiviteit in of uit om de batterij te sparen.

NRX-voeding: Schakelt de voeding uit die de stereo levert aan de bekabelde afstandsbedieningen die niet op een NMEA 2000[®] netwerk zijn aangesloten. Als de afstandsbediening is aangesloten op een NMEA 2000 netwerk, moet u deze optie uitschakelen.

Tel/Int: Hiermee stelt u het gedrag van de dempfunctie in als het toestel is verbonden met een handsfree mobiele telefoon. Als een oproep wordt ontvangen, kan het toestel de audio-uitvoer dempen of de oproep zenden via de AUX2 ingang. Raadpleeg de instructies bij uw handsfree set.

Tuner regio: Stelt de regio in die wordt gebruikt door de FM, AM en SiriusXM bron.

Kies toestelnaam: Hiermee stelt u een naam in voor deze stereo ([Tekst invoeren](#)).

Albumillustratie: Hiermee kunt u het artwork voor de albumomslag weergeven of verbergen.

Bijwerken: Hiermee kunt u de stereo of de aangesloten afstandsbedieningen bijwerken of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Over: Geeft de softwareversies van de stereo, FUSION-Link™ en aangesloten afstandsbedieningen weer.

IP-adres: Hiermee kunt u het IP-adres instellen op statisch of DHCP.

Appendix

Uw Fusion MS-UD/AV750 registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar www.fusionentertainment.com.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

True-Marine™ producten

True-Marine producten worden onder zware omstandigheden op het water uitvoerig getest op milieuvriendelijkheid om de milieुरichtlijnen voor watersportproducten te overtreffen.

Elk product dat het True-Marine kwaliteitskeurmerk draagt is gebaseerd op de meest geavanceerde nautische technologieën en ontworpen om gebruikers optimaal gebruiksgemak en een in de industrie onovertroffen gebruikservaring te bieden. Op alle True-Marine producten is de beperkte, wereldwijde Fusion garantie van 3 jaar voor consumenten van toepassing. U kunt ervan op aan dat Fusion haar producten ondersteunt en zich 100% inzet om True-Marine kwaliteitsproducten voor uw boot te leveren.

FUSION-Link

Dankzij FUSION-Link technologie kunt u aan het roer, op de flybridge of in het navigatiestation van het schip compatibele Fusion entertainmentsystemen op compatibele multifunctionele schermen volledig bedienen. Op een overzichtelijke console kunt u de ingebouwde entertainmentsystemen eenvoudig bedienen.

Het compatibele multifunctionele scherm wordt de portal waarop alle audiofuncties op het schip worden bediend, ongeacht waar de stereo op de boot is geplaatst. De stereo met FUSION-Link technologie kan uit zicht worden geplaatst bij beperkte ruimte. Gebruikers hebben alleen toegang nodig tot de stereo om verwisselbare media te vervangen.

FUSION-Link technologie werkt via bestaande industriestandaard netwerken, zoals Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth draadloze technologie en Wi-Fi® draadloze technologie.

Een lijst van FUSION-Link compatibele producten van bedrijven die samenwerken met Fusion kunt u vinden op www.fusionentertainment.com.

Audio bedienen via NMEA 2000

NMEA 2000 is de meest gangbare protocol voor datacommunicatie op schepen. Het is de standaard geworden voor de uitwisseling van navigatie- en motorbeheergegevens op schepen. Als eerste in de industrie heeft Fusion op afstand te bedienen audiosystemen gelanceerd die zijn voorzien van NMEA 2000 functionaliteit. Zo kan de gebruiker een reeks beschikbare NMEA® telegrammen volgen.

Ga naar www.fusionentertainment.com voor een volledige lijst met ondersteunde NMEA telegrammen.

Bekabelde afstandsbedieningen mogelijk

De stereo kan worden bediend via compatibele Fusion bekabelde afstandsbedieningen die zijn geïnstalleerd in de audiozones over het hele schip. Via de afstandsbediening is het entertainmentsysteem even gemakkelijk te bedienen als via de hoofdstereo-installatie.

De bekabelde afstandsbedieningen kunnen werken via een bestaand NMEA 2000 netwerk, dus is het niet nodig om ze direct aan te sluiten op de stereo. Via het standaard Fusion netwerk voor bekabelde afstandsbediening kunnen Fusion bekabelde afstandsbedieningen op stereo's in schepen worden aangesloten zonder een NMEA 2000 netwerk, namelijk door de afstandsbediening rechtstreeks aan te sluiten op de WIRED REMOTE NMEA 2000 connector op de stereo.

De afstandsbediening kan ook fungeren als een NMEA display waarop NMEA navigatiegegevens of nautische prestatiegegevens afkomstig van andere NMEA toestellen in een bestaand NMEA 2000 netwerk worden weergegeven.

Bekabelde afstandsbediening configureren

KENNISGEVING

De stereo is standaard geconfigureerd voor een NMEA 2000 netwerk en de optie NRX-voeding moet alleen worden ingeschakeld als een optionele afstandsbediening direct met de stereo is verbonden. Als u deze optie inschakelt wanneer de stereo met een NMEA 2000 netwerk is verbonden, kunnen andere toestellen in het NMEA 2000 netwerk beschadigd raken.

Afhankelijk van de manier waarop u uw bekabelde afstandsbediening zoals een NRX200i hebt aangesloten, kan aanvullende configuratie nodig zijn.

1 Selecteer  > **Instellingen**.

2 Selecteer een optie:

- Als u zowel uw stereo als uw bekabelde afstandsbediening aangesloten hebt op een NMEA 2000 netwerk, moet u zorgen dat het selectievakje **NRX-voeding** is uitgeschakeld. Op deze manier kan de afstandsbediening stroom ontvangen van het NMEA 2000 netwerk.
- Als u de bekabelde afstandsbediening direct op de NMEA 2000 connector op de stereo hebt aangesloten, selecteert u **NRX-voeding** om het selectievakje in te schakelen. Op deze manier kan de stereo de optionele afstandsbediening voorzien van stroom.

Ethernet en draadloze ondersteuning

U kunt een draadloze Ethernet-router aansluiten op het entertainmentsysteem om de audio met Wi-Fi te bedienen. U kunt gratis apps downloaden van de Apple App Store™ voor Apple toestellen. Android apps zijn beschikbaar via Google Play™.

Ga voor meer informatie naar www.fusionentertainment.com.

Problemen oplossen

De stereo reageert niet op het indrukken van knoppen

- Houd de aan-uitknop ingedrukt om de stereo te resetten.

De stereo wordt steeds afgesloten na aansluiting op een Apple toestel

- Houd de aan-uitknop ingedrukt om de stereo te resetten.
- Reset het Apple toestel. Ga naar www.apple.com voor meer informatie.
- Controleer of de nieuwste versies van iTunes® en het besturingssysteem op uw Apple toestel zijn geïnstalleerd.

De stereo kan mijn Apple toestel niet vinden als dit in het dock is geplaatst

- Controleer of de nieuwste versies van iTunes en het besturingssysteem op uw Apple toestel zijn geïnstalleerd.
- Reset het Apple toestel. Ga naar www.apple.com voor meer informatie.
- Neem contact op met uw Fusion dealer of stuur een e-mail naar Fusion via www.fusionentertainment.com.

Mijn Apple toestel is in thermische beschermingsmodus gegaan

⚠ LET OP

De temperatuur van het interne dock in de stereo is iets hoger dan de omgevingstemperatuur buiten de stereo. Het Apple toestel wordt uitgeschakeld als de bedrijfstemperatuur wordt overschreden. Bovendien is het zo dat wanneer het Apple toestel wordt gebruikt bij een laag batterijlaadniveau, meer warmte wordt gegenereerd als het wordt opgeladen. Ga voor meer informatie naar www.apple.com.

- Verwijder het Apple toestel voorzichtig uit de stereo en laat het afkoelen, voordat u het weer gebruikt.
- Wanneer het batterijlaadniveau van het Apple toestel laag is, moet u het Apple toestel opladen.

Mijn MTP toestel reageert niet

Om de beste resultaten te krijgen dienen de muziekmappen op een MTP-toestel elk niet meer dan 300 bestanden te bevatten. Bij meer dan 300 bestanden per map kan het gebeuren dat het Android toestel niet meer reageert en opnieuw verbinding met het toestel moet worden gemaakt.

OPMERKING: Verschillende besturingssystemen en mediaspelers bieden verschillende niveaus van ondersteuning voor MTP. Raadpleeg www.fusionentertainment.com voor meer informatie over de compatibiliteit van toestellen.

De stereo kan geen van mijn muziekbestanden op mijn MTP toestel vinden

Een map met muziekbestanden moet een van de volgende namen hebben. Bovendien moet de map zich bevinden in de hoofdmap van de mediaspeler.

- My Music
- My_Music
- mobile
- Music

Mijn Bluetooth audio wordt steeds kort onderbroken

- Controleer of de mediaspeler niet wordt afgedekt of geblokkeerd.
Bluetooth technologie werkt het best als het signaal een rechte weg aflegt.
- Plaats de mediaspeler binnen een afstand van 10 m (33 ft.) van de stereo.
- Schakel de instelling **Zichtbaar** uit nadat een Bluetooth toestel met de stereo is gekoppeld.

Op de stereo wordt niet alle informatie over de nummers op mijn Bluetooth bron weergegeven

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest, afspeelduur en artwork albumomslag hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.

Artwork voor het albumomslag en de statuspictogrammen Willekeurige volgorde en Herhalen worden niet ondersteund door Bluetooth technologie.

Specificaties

Algemeen	
Gewicht	0,88 kg (1,96 lb.)
Waterbestendigheid	IPX5
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -5 tot 50°C (23 tot 122°F)
Opslagtemperatuurbereik	Van -20 tot 70°C (van -4 tot 158°F)
Ingangsspanning	Van 10,8 tot 16 V gelijkstroom
NMEA 2000 LEN	1 (50 mA)
Kompasveilige afstand	15 cm (5,9 in.)

Ingebouwde klasse D versterker	
Uitgangsmuziekvermogen per kanaal	70 W max. x 4 bij 2 Ohm
Totaal uitgangsmuziekvermogen	280 W max.
Stroom (stand-bymodus met contact uit)	< 3 mA
Stroom (max)	15 A
Stroom (gedempt)	< 900 mA

Tuner	Europa en Australazië	VS	Japan
FM radiofrequentiebereik	87,5–108 MHz	87,5–107,9 MHz	70–90 MHz
FM frequentiestap	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM radiofrequentiebereik	522–1620 kHz	530–1710 kHz	522–1620 kHz
AM frequentiestap	9 kHz	10 kHz	9 kHz

Index

A

aan-uitknop **1**
afstandsbediening **3, 8**
AM **6**
Android toestel **2, 4, 5, 9**
Apple toestel **2, 4, 8, 9**
aux-ingang **2**

B

Bluetooth toestellen **4**
bron **1, 2**

D

duim omhoog **5**
duim omlaag **5**
Dvd **4**

E

Ethernet **8**

F

FM **6**
FUSION-Link **8**

H

HDMI, audio return channel **6**
herhalen **5**
hoge tonen **3**

I

iPod **2, 5, 9**

K

knoppen **1, 7**

L

lage tonen **3**
luidsprekerzones **3**

M

mediaspeler, verbinden **2**
menuknop **1**
MTP **4, 5, 9**

N

NMEA 2000 **8**

P

Pandora radio **5**
productregistratie **8**

R

radio
AM **6**
FM **6**
SiriusXM **6, 7**

S

schermverlichting **1**
SiriusXM **6**
ouderlijk toezicht **6, 7**
Satellite Radio **6, 7**
subwoofer **3**

T

taal **7**
tijd
formaat **7**
instellen **7**
toestel
knoppen **1**
registratie **8**
toestel registreren **8**
toon **3, 7**

U

USB **2, 4, 5**
flashstation **4**


V

versterker **3**

versterking **2**
volume **3**
aanpassen **3**
voorstellingen **6**

W

Wi-Fi technologie **8**
willekeurige volgorde **5**

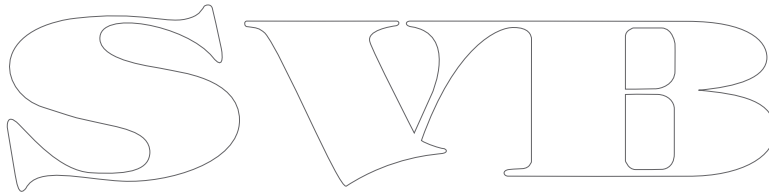

SWIB

ONDERSTEUNING FUSION

Nieuw-Zeeland	09 369 2900
Australië	1300 736 012
Europa	+44 (0) 870 8501242
Verenigde Staten	623 580 9000
Pacifisch gebied	+64 9 369 2900

SVMB

© 2015 Garmin Ltd. of dochterondernemingen



FUSION®

FUSIONENTERTAINMENT.COM

190-01759-35_0A