


MANUAL

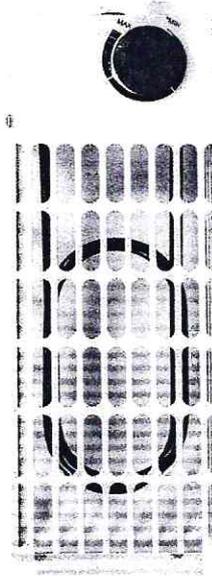

FROSTVAKT

Art 1015646

IP 24

FLAK AS.

1. Viktig

Frostvakten skal tilkobles jordet stikkontakt.

2. Data

Volt: AC 220V-240V

Frequency: 50-60Hz

Effekt: 200W

Class I

3. Bruk

Sett støpsel I kontakt. Strømmen er nå på, men ovnen varmer kun når temperaturen er under den temperatur som termostaten er satt til. Juster termostaten til riktig temperatur er oppnådd(+5 til +35 C).

Husk å ha tilsyn og kontroller funksjon og temperatur med jevne mellomrom.

Ved veggmontering skal minste avstand til gulv være 6 cm, til hjørne min 10 cm og til tak min 30cm.

Pass på at ledningen ikke kommer i berøring med varmedelen og blir skadet.

Bruk ikke frostvakten i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.


Frostvakten må ikke tildekkes av klesplagg eller lignende.

Tørk av smuss og støv med en fuktig klut.

Garanti

Garanti vil ikke dekke:

- Normal slitasje
- Feil bruk. F.eks feil tilkobling, overbelastning etc
- Hvis enheten er demontert eller åpnet.

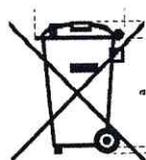

Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

SVB 25310 Elektrischer Frostwächter inkl. Thermostat / 230 V

Techn. Daten

Spannung: 220 V - 240 V Wechselspannung

Frequenz: 50 - 60 Hz

Leistung: 200 W

Elektr. Schutzklasse I Schutzklasse I bezeichnet Geräte mit einem Schutzleiteranschluss.

Wichtig

Der Frostwächter muss an eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden!

Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt ist oder mit dem Heizelement in Kontakt kommt.

Halten Sie Kinder vom Gerät fern.

Fassen Sie nicht in die Lüftungsöffnungen des Gerätes.

Verwenden Sie den Frostwächter nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

Der Frostwächter darf nicht mit Kleidung oder Ähnlichem abgedeckt werden.

Verwendung

Sobald der Gerätestecker in die Schuko-Steckdose gesteckt wird, ist der Frostwächter betriebsbereit.

Das Heizelement wird jedoch nur eingeschaltet, wenn die Umgebungstemperatur unter der am Thermostaten eingestellten Temperatur liegt.

Wählen Sie für Ihren Anwendungsfall die richtige Thermostateinstellung. Der Einstellbereich zwischen MIN und MAX liegt bei +5 bis + 35 °C.

Denken Sie daran, die Funktion und die Temperatur in regelmäßigen Abständen zu überwachen.

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollte der Frostwächter an einer Wand montiert werden.

Halten Sie bei der Wandmontage folgende Mindestabstände ein:

- Zum Boden 6 cm,
- zur Raumecke oder seitlich zu anderen Gegenständen mindestens 10 cm und
- zur Decke mindestens 30 cm.

Reinigung

Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie Schmutz und Staub mit einem feuchten Tuch ab.

Garantie

Die Garantie gilt nicht

- bei normalem Verschleiß
- falscher Verwendung, z.B. falscher Anschluss, Überlastung, usw.
- wenn das Gerät zerlegt oder geöffnet wurde

(technische Änderungen vorbehalten)

Entsorgungshinweis



Achten Sie darauf, dass defekte Elektroartikel nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Handel, kommunale Sondermüll-Entsorgung, etc.).

Die Verpackung besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert der Wiederverwertung zu.

SVB-Nr. 25310	Elektrischer Frostwächter inkl. Thermostat / 230 V		 Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör	Gelsenkirchener Str. 25-27 D - 28199 Bremen
		12-20/WPO		Verkauf: (0421) 57290 - 0 Telefax: (0421) 57290 - 40
		Seite 1 von 1		e-mail: info@svb.de Internet: www.svb.de