



Guía rápida

Controles frontales

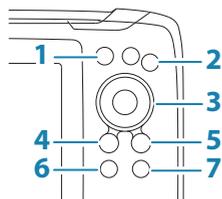

1	Pages	Pulse para abrir la página de inicio.
2	Acercar/ alejar	Pulse para acercar y alejar la imagen. Pulse ambas teclas a la vez para crear un waypoint MOB (Hombre al Agua) en la posición de la embarcación.
3	Flechas	En cualquier página a pantalla completa: pulse para colocar el cursor en la imagen. Pulse para desplazar la imagen en cualquier dirección. En una página con varios paneles: pulse para seleccionar un panel. En menús y cuadros de diálogo: pulse para resaltar una opción.
4	Salir (X)	En una página con varios paneles maximizada: pulse para volver a la página con varios paneles. En menús y cuadros de diálogo: pulse para volver al nivel de menú anterior o para salir de un cuadro de diálogo.
5	Menu/ Enter	En cualquier página de pantalla completa sin menú o diálogo activo: pulse para mostrar el menú. En las páginas de paneles múltiples: pulse para maximizar el panel seleccionado actual. En menús y cuadros de diálogo: pulse para confirmar una selección.
6	Cursor/ Waypoint	Pulse para activar/desactivar el cursor. Mantenga pulsado para guardar un waypoint.
7	Encendido	Pulse para acceder al cuadro de diálogo Controles del sistema. Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad.

Tarjeta micro SD

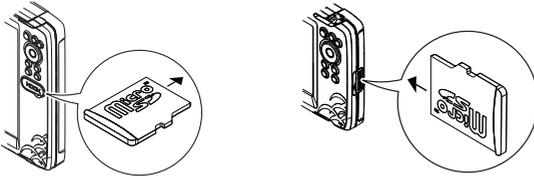

La posición del lector de tarjetas depende del modelo.


Cuadro de diálogo Controles del sistema



Iluminación de la pantalla

- Establezca el brillo y seleccione el modo de día/noche en el cuadro de diálogo Controles del sistema
- Pulse brevemente la tecla de encendido varias veces para cambiar el brillo de la iluminación de fondo

Página de inicio

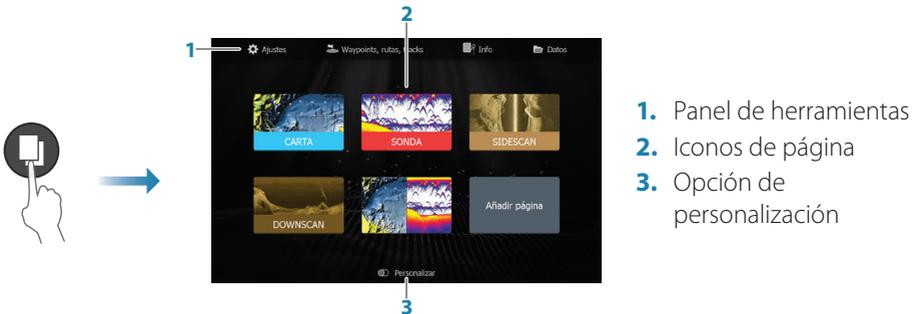


→ **Nota:** Los iconos de página en la página de inicio pueden variar según el modelo.

Páginas

Seleccione un icono de página en la página de inicio para mostrar la página.


Páginas personalizadas

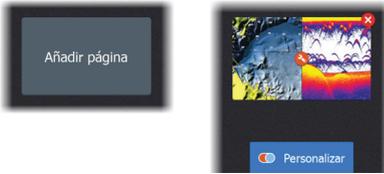

- Seleccione el icono para **Añadir página** y cree una página personalizada
- Active la opción **Personalizar** para editar páginas personalizadas


Páginas con varios paneles

- Con el cursor inactivo en cualquier panel: active el panel activo con las teclas de dirección. El panel activo se indica con un borde naranja
- Active el cursor al pulsar la tecla Cursor/Waypoint y luego utilice las teclas de dirección para colocar el cursor
- Maximice el panel activo pulsando la tecla Menu/Enter. Pulse la tecla X para volver a la página con varios paneles
- Ajuste el tamaño del panel seleccionando **Ajustar** en el cuadro de diálogo Controles del sistema; a continuación, utilice las teclas de dirección para establecer el tamaño del panel. Confirme los ajustes pulsando la tecla Menu/Enter

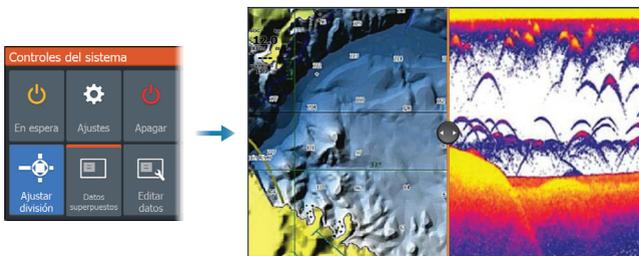

→ **Nota:** Debe maximizar un panel en la página con varios paneles para utilizar el menú de paneles.

Páginas de cartas y del plotter GPS

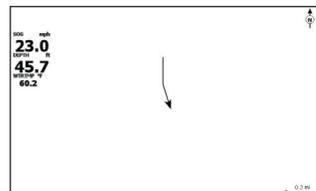

Página de cartas (solo está disponible en los modelos Hook Series) *Página de plotter GPS (solo está disponible en los modelos Hook X Series)*

- Acerque y aleje la imagen con las teclas de zoom

- Desplace la imagen hacia cualquier dirección con las teclas de dirección
- Muestre la información de un elemento colocando el cursor en un elemento y pulsando a continuación la tecla Menu/Enter

Creación de una ruta en la página de cartas/plotter GPS


1. Active una página a pantalla completa o maximice un panel en una página con varios paneles
2. Pulse la tecla Menu/Enter para activar el menú y, a continuación, seleccione la opción Nueva Ruta en el menú
3. Pulse las teclas de dirección para colocar el primer punto de ruta y luego pulse la tecla Menu/Enter para confirmar la posición
4. Repita el paso 3 para colocar puntos de ruta adicionales
5. Pulse la tecla X para guardar la ruta

Tracks

El sistema sigue y traza automáticamente el movimiento de la embarcación en el panel de cartas/plotter GPS. Los tracks se gestionan desde el cuadro de diálogo de tracks.

Para mostrar el cuadro de diálogo de tracks:

1. Seleccione **Waypoints, Rutas y Tracks** desde la página de inicio
2. Seleccione la pestaña **Tracks** en el cuadro de diálogo
3. Seleccione el track que quiera editar

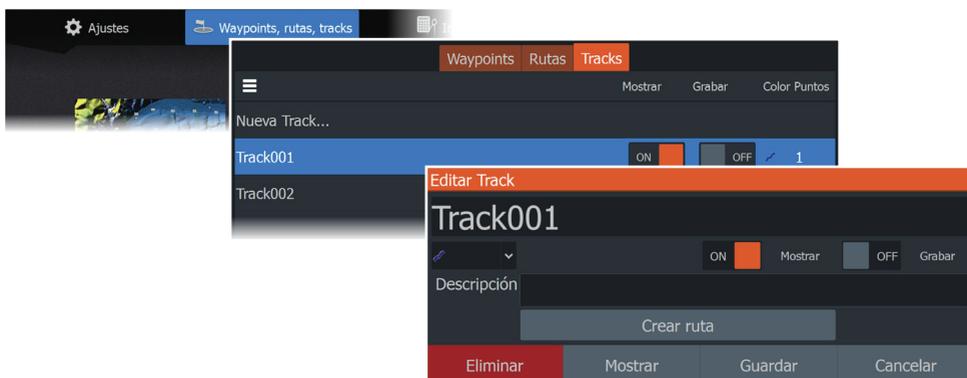


Cambie la fuente de cartas si ha insertado una tarjeta




Páginas de Sonda, StructureScan y DownScan


→ **Nota:** Las opciones disponibles dependen del transductor instalado. SideScan solo está disponible en los modelos TripleShot con un transductor compatible con SideScan conectado.

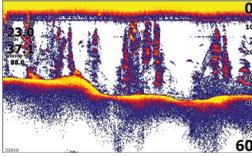

Sonda

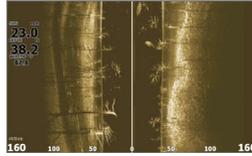

SideScan

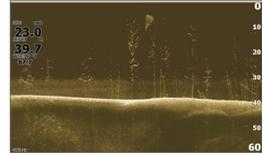

DownScan


- Acerque y aleje la imagen con las teclas de zoom
- Utilice las teclas de dirección para ver el historial de sonda

La unidad está configurada en el Modo **Auto** de forma predeterminada y todos los parámetros se definen automáticamente.

- Cambie al modo **Personalizado** para poder personalizar los ajustes.



Sonda

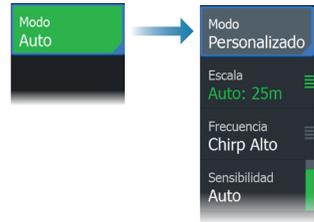

SideScan y DownScan

Creación de waypoints

Pulse y mantenga pulsada la tecla Cursor/Waypoint para guardar un nuevo waypoint.

- Con el cursor inactivo, el waypoint se coloca en la posición de la embarcación
- Con el cursor activo, el waypoint se coloca en la posición del cursor



Superponer Datos



Se puede cambiar el tipo de datos y se puede seleccionar la posición del elemento en la imagen.

Se pueden activar y desactivar los elementos de datos en el cuadro de diálogo Controles del sistema.

Se puede eliminar cada elemento de datos individualmente en el panel:

1. Seleccione la opción **Editar datos** en el cuadro de diálogo Controles del sistema para que la unidad esté en el modo de edición
2. Pulse la tecla **Menu/Enter** para mostrar las opciones de edición
3. Pulse la tecla X para finalizar el modo de edición




Registro de datos de sondas

Los datos de la sonda se pueden registrar y guardar en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.




Creación de un waypoint de hombre al agua (MOB)

Active un waypoint MOB pulsando ambas teclas de zoom a la vez.

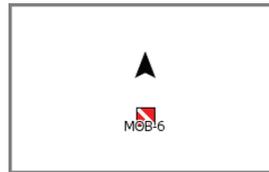

Cuadros de diálogo de ajustes

Se utiliza para configurar el sistema.

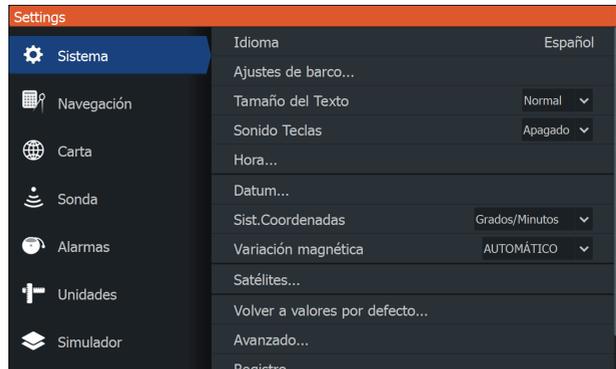

Manuales del producto

Para obtener el Manual de usuario completo, especificaciones técnicas y las declaraciones, consulte el sitio web del producto: www.lowrance.com/es-ES/