


## Allarmi


### Indicazione dell'allarme

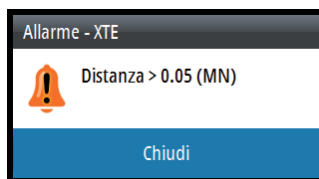


### Riconoscimento degli allarmi

Riconoscimento degli allarmi premendo la manopola rotante. A intervalli predefiniti ricompare un promemoria fino a quando sussisterà la condizione di allarme.

### Attivazione del sistema di allarme e della sirena

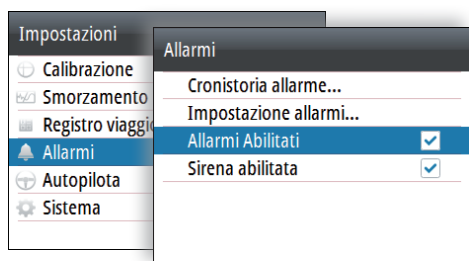


### Accesso all'elenco dispositivi

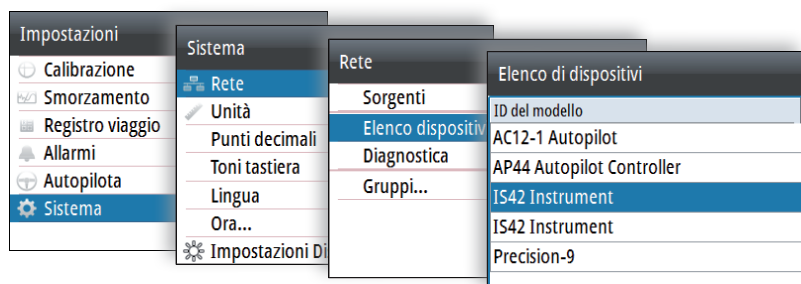

## AP44


**SIMRAD****IT**

## Guida rapida

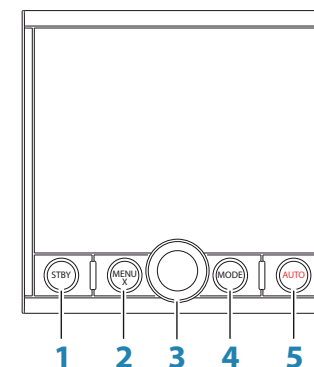

<b>1</b>	<b>Tasto STBY</b> Premere per portare l'autopilota in modalità Standby.
<b>2</b>	<b>Tasto MENU/X</b> Nessun menu attivo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Premere per visualizzare il menu Impostazioni</li><li>• Tenere premuto per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni Display</li></ul> Menu e finestre di dialogo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Premere per tornare al livello di menu precedente o chiudere una finestra di dialogo</li></ul>
<b>3</b>	Manopola rotante Menu e finestre di dialogo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruotare per spostarsi in alto e in basso nei menu e nelle finestre di dialogo</li><li>• Ruotare per regolare un valore</li><li>• Premere per selezionare un'opzione di menu e accedere al livello di menu successivo</li></ul> In modalità FU: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruotare per impostare l'angolo del timone</li></ul> In modalità AUTO, NoDrift e Vento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruotare per cambiare la direzione impostata/il percorso impostato/l'angolo di vento impostato</li></ul>
<b>4</b>	<b>Tasto MODE</b> Premere per visualizzare l'elenco Modalità
<b>5</b>	<b>Tasto AUTO</b> Premere per portare l'autopilota in modalità AUTO


## La pagina dell'autopilota

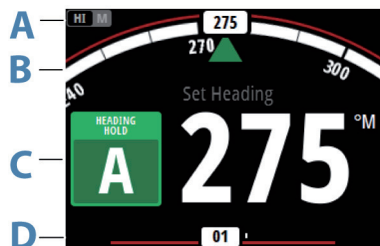

Il contenuto varia con la modalità attiva. Tutte le modalità includono:

- Modalità Response (Risposta) (AC12N/AC42N/SG05) / Profile (Profilo) (NAC-2/NAC-3) (A)
- Indicatore di direzione, analogico e digitale (B)
- Indicazione della modalità dell'autopilota (C)
- Indicatore del timone, analogico e digitale (D)


## Impostazione Display

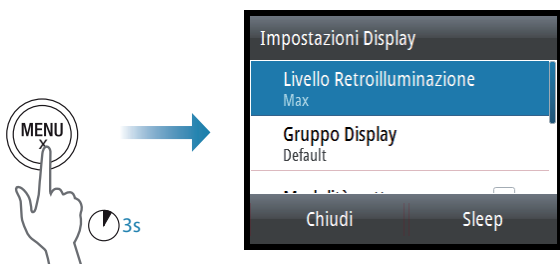

Quando il campo Livello Retroilluminazione è attivo, premendo ancora il tasto **MENU** è possibile regolare il livello della retroilluminazione con decrementi del 30%.

## Selezione della modalità autopilota con il tasto MODE

Premere il tasto **MODE** e selezionare l'opzione correlata dall'elenco Modalità.

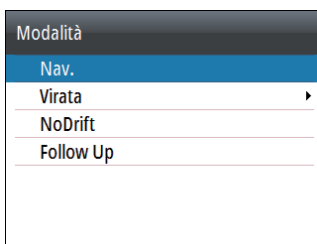

## Modalità dell'autopilota

Modalità	Attivazione	Visualizzazione della modalità	Manopola rotante	
			Pressione	Rotazione
Standby			Consente di passare alla modalità FU	Nessuna azione
Follow-up	In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Follow Up nell'elenco Modalità.  In modalità Standby: premere la manopola rotatoria.		Nessuna azione	Consente di impostare l'angolo del timone
AUTO			Nessuna azione	Consente di regolare la direzione impostata
Vento*	In modalità AUTO: selezionare l'opzione Vento nell'elenco Modalità		Nessuna azione	Consente di regolare il vento impostato
NoDrift	In modalità AUTO: selezionare l'opzione NoDrift nell'elenco Modalità.		Nessuna azione	Consente di regolare il percorso impostato
Nav.	In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Nav. nell'elenco Modalità.		Nessuna azione	Nessuna azione

→ **Nota:** \* La modalità è disponibile solo se il tipo di barca è impostato su Vela.