

GARMIN®


INSTRUCTIONS POUR LE PACK COMMANDES VOCALES USB INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Connexion de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation de l'appareil, des écouteurs ou du casque à un volume élevé peut détériorer votre système auditif de manière irréversible et entraîner une perte d'audition. Si vos oreilles sifflent ou si vous entendez des sons étouffés, arrêtez l'écoute et faites contrôler votre audition.

- 1 Éteignez le traceur Garmin®.
- 2 Insérez le module USB Bluetooth® ① dans le câble USB fourni ② et fermez le capuchon étanche.

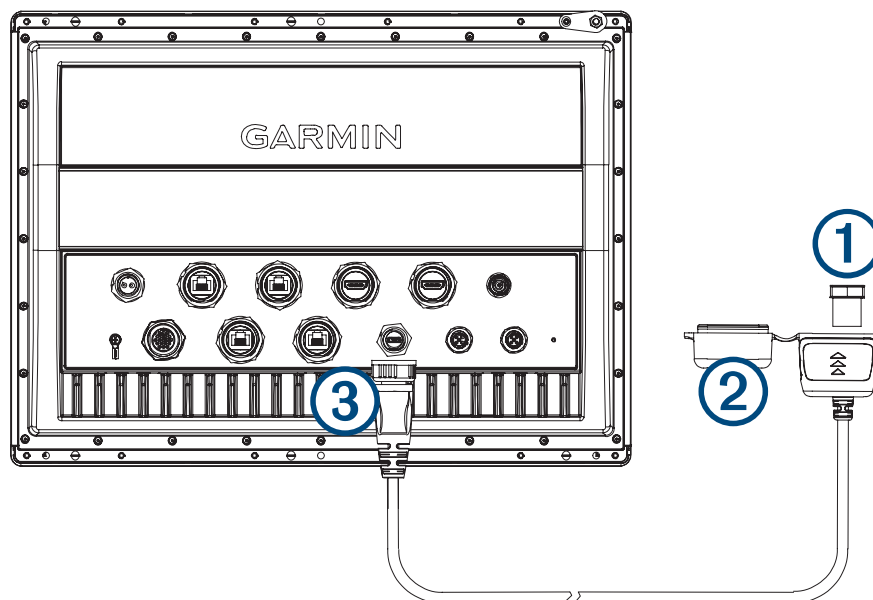

- 3 Vissez le câble USB sur le port micro-USB du traceur Garmin ③.
- 4 Acheminez le câble et fixez l'extrémité contenant le Bluetooth périphérique USB.
REMARQUE : pour optimiser la connexion entre le casque et le module USB Bluetooth, éliminez tous les obstacles entre les deux. Évitez de placer le module USB directement derrière le traceur ou d'autres sources potentielles d'interférences, telles que des panneaux métalliques.
- 5 Testez la force de la connexion entre le module USB Bluetooth et le casque à l'emplacement où vous prévoyez d'installer le module, avec l'orientation voulue, puis déplacez le module si nécessaire.

Activation des commandes vocales sur un traceur Garmin

Vous devez activer les commandes vocales sur votre traceur Garmin pour utiliser le Pack Commandes vocales USB.

- 1 Sur le traceur, sélectionnez **Options > Paramètres > Système > Son et affichage > Son et affichage**.
- 2 Sélectionnez **Son et affichage > Profil de voix**.
- 3 Sélectionnez la langue pour les commandes vocales.

REMARQUE : la langue utilisée pour les commandes vocales peut être différente de celle du texte.



Casques pris en charge

Le module USB de commande vocale prend en charge les casques et les haut-parleurs présentant les caractéristiques suivantes :

- Profil mains libres Bluetooth version 1.6 ou supérieure
- Codec audio mSBC (16 kHz)

REMARQUE : les fabricants qualifient souvent ces produits de « HD Voice » ou « Audio large bande ». Une liste des casques pris en charge est disponible sur support.garmin.com/marine/.

Couplage d'un casque sans fil avec un traceur Garmin

- 1 Sur le traceur, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Communications** > **Périphériques sans fil** > **Casques**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher les appareils**.
- 3 Activez le mode de couplage sur votre casque conformément aux instructions du fabricant.
Le nom de votre casque s'affiche sur le traceur une fois qu'il a été détecté.
- 4 Sélectionnez le nom de votre casque.
- 5 Sélectionnez **Connecter**.

REMARQUE : vous ne pouvez coupler qu'un seul casque à la fois.
Votre casque apparaît sur le traceur comme Couplage et Connecté.

Utilisation d'un casque sans fil avec un traceur Garmin

Avant d'utiliser un casque sans fil pour les commandes vocales, assurez-vous que le volume de votre casque est suffisant pour entendre les réponses.

- 1 Dites **OK Garmin**.
- 2 Dites une commande (*Commandes vocales du traceur, page 3*).
Le traceur effectue l'action ou fournit une réponse vocale.

Commandes vocales du traceur

Le système de commande vocale est conçu pour détecter le langage naturel. Il reconnaît une liste de commandes vocales couramment utilisées, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces expressions exactement (à part *OK Garmin*). Vous pouvez essayer des variations de ces commandes en parlant d'une manière naturelle. La liste complète des commandes vocales est disponible sur garmin.com/support/marine_voice_commands.

Commande vocale	Fonction
OK Garmin	Prépare le traceur à recevoir une commande vocale
Afficher la carte de navigation	Ouvre l'écran de la carte de navigation
Afficher la carte de pêche	Ouvre l'écran de la carte de pêche
Afficher le radar	Ouvre l'écran du radar
Afficher le sondeur	Ouvre l'écran du sondeur
Quelle est la profondeur	Indique la profondeur pour la position actuelle
Quel est le niveau de carburant	Indique le niveau de carburant actuel
Quelle est la température du moteur	Indique la température actuelle du moteur
Quelle est la tension de l'appareil	Indique la tension actuelle de l'unité système
Quelle est la distance au waypoint suivant	Indique la distance du prochain waypoint défini
Donne-moi les infos sur la marée	Donne les informations actuelles sur les marées
Afficher le lecteur multimédia	Ouvre le lecteur audio
Lire la musique	Lit le média sélectionné
Interrompre la lecture	Met la lecture du média sélectionné en pause
Reprendre	Reprend la lecture du média sélectionné
Piste précédente	Permet de revenir à la piste précédente
Piste suivante	Permet de passer à la piste suivante
Piste suivante	Coupe le son du média
Activer le son	Réactive le son du média
Baisser le son	Réduit le volume du média
Baisser le son	Augmente le volume du média
Afficher le sondeur traditionnel	Ouvre l'écran du sondeur traditionnel
Afficher Clear View	Ouvre l'écran du sondeur Garmin ClearVü™
Afficher Clear View	Ouvre l'écran du sondeur Garmin SideVü™
Afficher Live Scope	Ouvre l'écran LiveScope™
Verrouiller l'écran	Verrouille le traceur
Déverrouiller l'écran	Déverrouille le traceur
Écran d'accueil	Ouvre l'écran d'accueil
Augmenter la luminosité	Active le réglage automatique de la luminosité de l'écran
Augmenter la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran
Baisser la luminosité	Réduit la luminosité de l'écran
Passer en mode veille	Met l'écran en veille

Commande vocale	Fonction
Allumer l'écran	Réactive l'écran
Désactiver le bip sonore	Désactive le signal sonore du traceur
Activer le bip sonore	Active le signal sonore du traceur
Capture d'écran	Effectue une capture d'écran

Caractéristiques

Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX5 ¹
Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 50°C (de 14 à 122°F)
Plage de températures de stockage	De -20 à 60°C (de -4 à 140°F)
Distance de sécurité du compas	2,54 cm (1 po)
Fréquence et protocole sans fil	De 2402 à 2480 MHz, Bluetooth 5.0
Puissance de sortie (maximale)	8,5 dBm

© 2022 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

¹ L'appareil résiste à l'exposition à l'eau projetée dans n'importe quelle direction (comme la pluie).

