

**Kontroller****POINTS/GOTO tast**

Kort trykk:

Angi punkt ved markørposisjonen.  
Langt trykk:  
Gå til valgt punkt.

**RotoKey™**

Vri:

Zoom inn/ut av kart;  
velg menyelement.**HOME/CTRL tast**

Kort trykk: Velg skjermbilde.  
Langt trykk: Bryter aktiv-skjerm.

**ESC/MENU-tast**

Kort trykk: Avslutter gjeldende drift.  
Langt trykk: Vis meny.

**Markørtaster**

Piler: Flytt markør.  
ENT-tast: Vis pop-up meny.

**EVENT/MOB tast**



Kort trykk: Angi punkt ved gjeldende posisjon.  
Langt trykk: Angi MOB-merke.

**POWER/BRILL tast**

Kort trykk: Slå på; juster lysstyrke.  
Langt trykk: Slå utstyret av.

**Bruk****Hvordan zoome inn eller ut kartmålestokken**


(Kun 2D-modus)

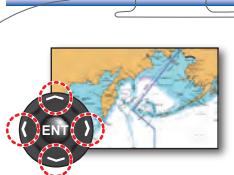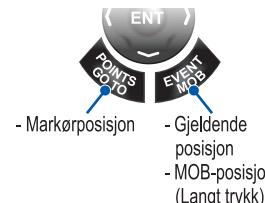**Hvordan innrette kartene****Hvordan angi et punkt****Hvordan gå til et punkt****Hurtigpunkt****Lagret punkt**


Velg en posisjon.

**Hold markøren på et punkt.**

Velg [GÅ TIL].

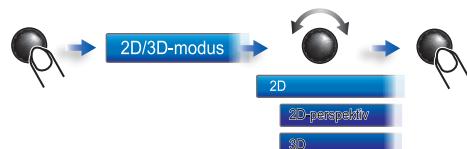**Hvordan velge 2D/3D-modus****Hvordan finne målinformasjon**

Hold markøren på et mål.

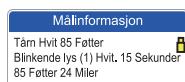

## Ekkolodd


### Hvordan velge operasjonsmodus




### Hvordan velge operasjonsfrekvensen



### Hvordan velge bildehastighet


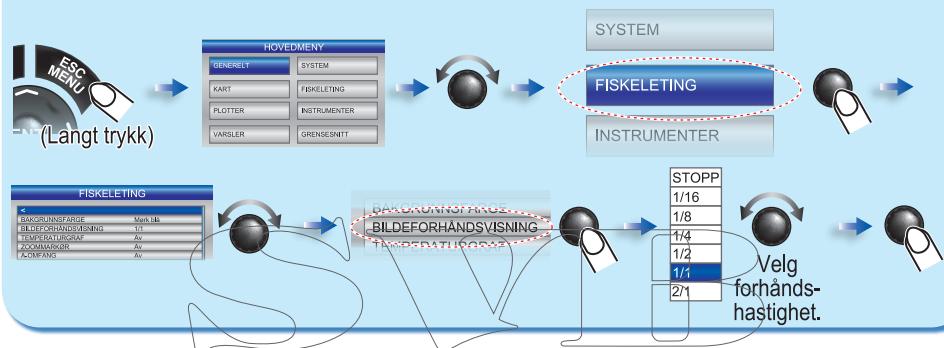


### Hvordan justere bildet

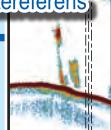


Av
Lav
Medium
Høy

Velg nivå.

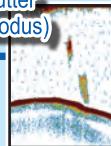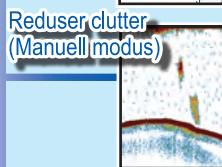

0%
Velg nivå.

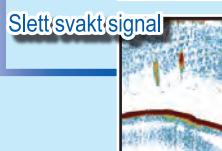

0%
Velg nivå.