


## 4.8 NMEA 0183-Verbindung – Strom-/NMEA-/Videokabel

NMEA 0183-Geräte können über ein kombiniertes Strom-/NMEA-/Videokabel an ein MFD angeschlossen werden.

Informationen zu NMEA 0183-Verbindungen zu Ihrem MFD finden Sie im Abschnitt *Überblick über Verbindungen*.

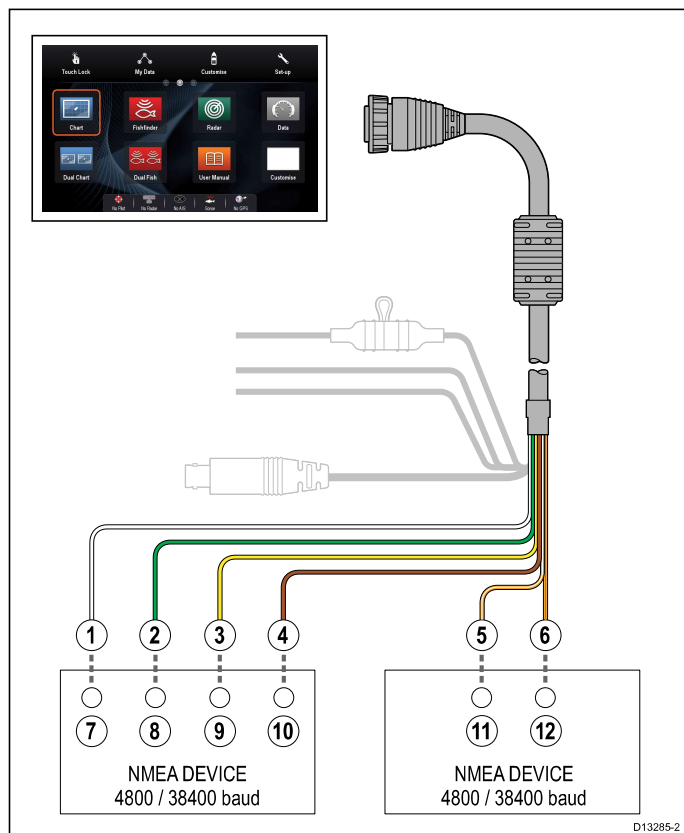

Es sind zwei NMEA 0183-Anschlüsse verfügbar:

- **Anschluss 1:** Eingang und Ausgang, 4800 oder 38400 Baud
- **Anschluss 2:** nur Eingang, 4800 oder 38400 Baud

Sie müssen die Baudrate, die für jeden Anschluss verwendet werden soll, im Menü **Systemeinstellungen** einrichten (**Startseite:** > **Setup** > **Systemeinstellungen** > **NMEA-Setup** > **NMEA-Eingang**).

**Hinweis:** Anschluss 1 kommuniziert für Eingang und Ausgang mit der gleichen Baudrate. Wenn Sie also z. B. ein NMEA 0183-Gerät am EINGANG von Anschluss 1 und ein anderes NMEA 0183-Gerät am AUSGANG von Anschluss 1 angeschlossen haben, müssen beide Geräte die gleiche Baudrate verwenden.

Sie können bis zu 4 Geräte an den Ausgangsport des Displays und bis zu 2 Geräte an die Eingangspore angeschlossen.

Nr.	Gerät	Kabel-farbe	Ansch-luss	Ein-gang / Aus-gang	Positiv (+) / negativ (-)
1	Multifunktionsdisplay	Weiß	1	Ein-gang	Positiv
2		Grün	1	Ein-gang	Negativ
3		Gelb	1	Aus-gang	Positiv
4		Braun	1	Aus-gang	Negativ
5		Orange / Weiß	2	Ein-gang	Positiv
6		Orange / Grün	2	Ein-gang	Negativ
7	NMEA-Gerät	*	*	Aus-gang	Positiv
8		*	*	Aus-gang	Negativ
9		*	*	Ein-gang	Positiv
10		*	*	Ein-gang	Negativ
11	NMEA-Gerät	*	*	Aus-gang	Positiv
12		*	*	Aus-gang	Negativ

**Hinweis:** \*Lesen Sie hierzu die Anweisungen im Handbuch des NMEA 0183-Geräts.

### NMEA 0183-Anschluss – Video-/NMEA-Kabel

NMEA 0183-Geräte können über das NMEA/Video-Zusatzkabel (R70414) an das MFD angeschlossen werden.

Informationen zu NMEA 0183-Verbindungen zu Ihrem MFD finden Sie im Abschnitt *Überblick über Verbindungen*.